

ウイングロード


('99.05 ~ '05.11)

適合品番 : GAC201


◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

簡単5分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

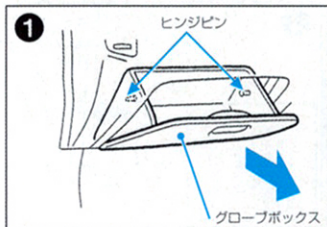


グローブボックスを開き、ボックス内の両側下にあるピンを外し、グローブボックスを外します。

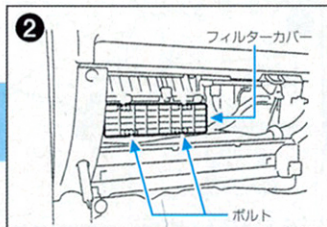

フィルターカバー下部のボルト2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

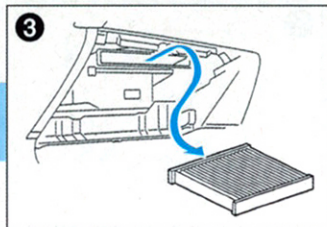

フィルターを手前に引き抜くようにして取り外します。

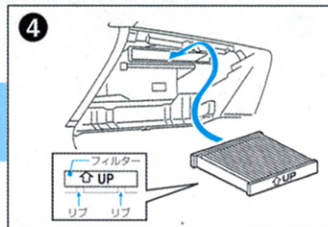

取り付けの際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。

ウイングロード

('05.11 ~)


適合品番 : GAC208

同じ交換方法車種 ノート ('05.01 ~) ブルーバードシルフィ ('05.12 ~)


◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。グローブボックス内のシールで確認できます。

簡単5分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

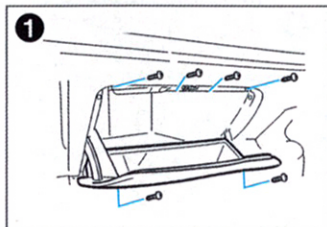


グローブボックスを開き、ボックス内の上下ネジ6ヶ所を外します。

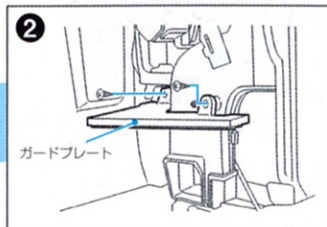

ネジ2ヶ所を外しガードプレートを取り外します。

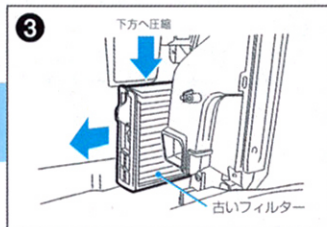

フィルターのつまみをつまんで車両左側にスライドさせながら外します。フィルターを下方へ圧縮しながら車両左側へスライドさせ、また、スライド方向に障害物がある場合は、フィルター下部を上へ回転させながら取り外します。

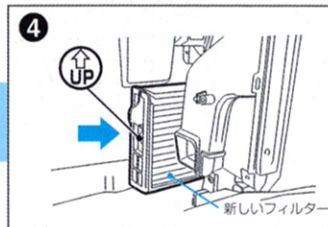

新品のフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えめすと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際は↑UPマークの向きに合わせて取り付けてください。

クリーンフィルターの交換例

AD (エーディー)

('99.06 ~)


適合品番：GAC201

同じ交換方法車種 **ファミリアバン**
(*99.06 ~)


◆全車オプション
◆ミクロガードデュアトロン(電気集塵機能付エアコン)装着車はフィルター形状が違うため交換不可です。グローブボックス内のシールを確認できます。

簡単5分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー

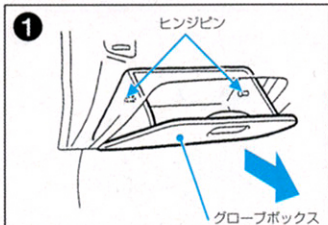


グローブボックスを開き、ボックス内の両側下にあるピンを外し、グローブボックスを外します。

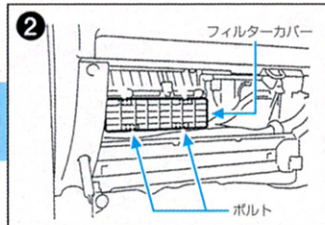

フィルターカバー下部のボルト2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

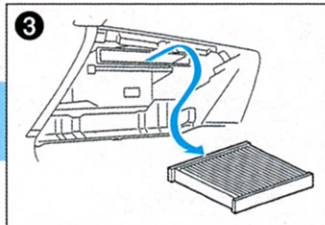

フィルターを手前に引き抜くようにして取り外します。

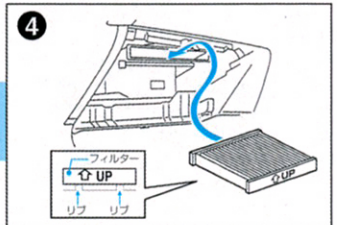

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


X-TRAIL (エクストレイル)

(*00.10 ~ *06.06)


適合品番：GAC201

◆ミクロガードデュアトロン(電気集塵機能付エアコン)装着車はフィルター形状が違うため交換不可です。グローブボックス内のシールを確認できます。


簡単5分 工具不要

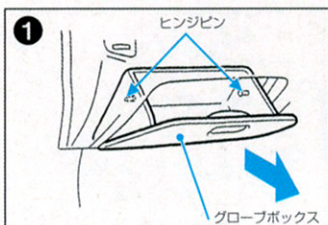


グローブボックスを開き、ボックス内の両側下にあるピンを外し、グローブボックスを外します。

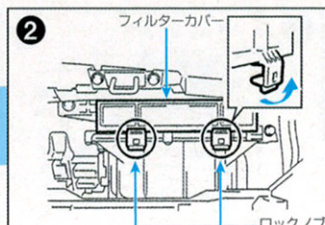

フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

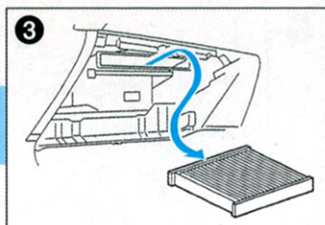

フィルターを手前に引き抜くようにして取り外します。

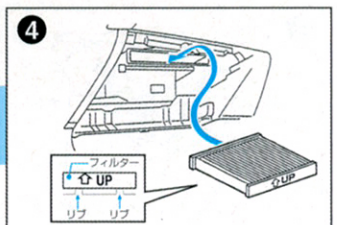

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


エルグランド

(*02.05 ~)


適合品番：GAC205

やや難15分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー

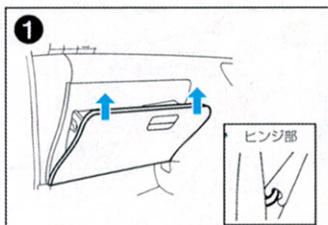


グローブボックスを少し開き、片側ずつ上に引き上げて、下のヒンジを外します。

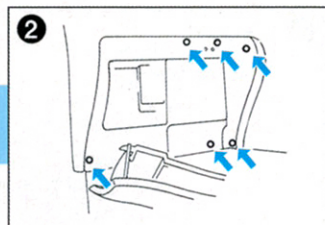

上図の6ヶ所の⊕ネジを取り外します。

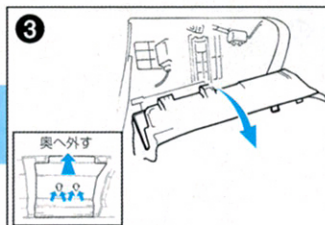

エアバッグのハーネスコネクターをつまんで奥へ外し、グローブボックスを外します。

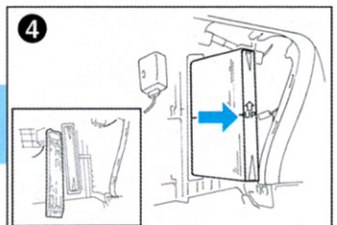

クリップを外し、フィルターカバーを外したら、フィルターを手前に引いて外してください。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

キューブ


(*02.10 ~ *05.04)

適合品番：GAC204


同じ交換方法車種 **キューブキュービック**
(*03.09 ~ *05.05) (*05.05 ~)

やや難10分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー

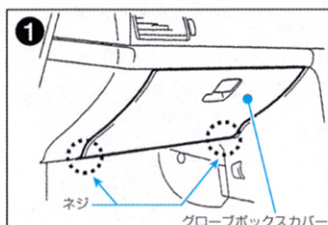


グローブボックス下の⊕ネジ4ヶ所を外します。

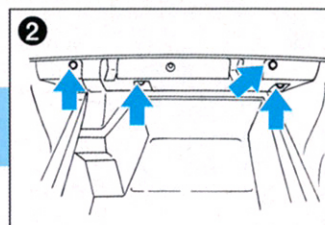

グローブボックス内の⊕ネジ4ヶ所を外します。

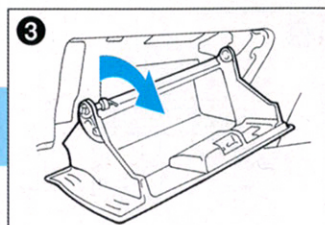

グローブボックス全体を外します。

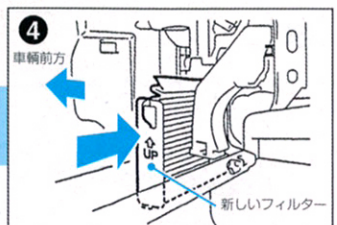

フィルターを引き出し、取り替えます。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

グロリア

('98.09 ~ '99.06)


適合品番：GAC202

同じ交換方法車種 セドリック ('98.09 ~ '99.06) セフィーロ ('98.12 ~ '03.03) レパード ('98.09 ~ '99.06)


◆マイクロガードデュアロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。

やや難 10分 工具使用


使用工具：④ドライバー

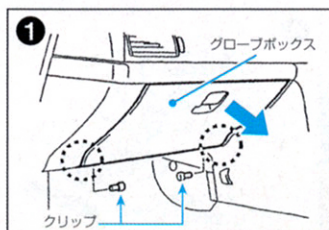


1 グローブボックス下のクリップ2個を抜いて、グローブボックスを取り外します。

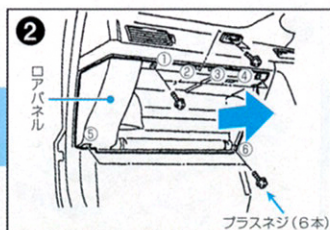

2 グローブボックス内の④ネジ4ヶ所と下両側2ヶ所を外し、グローブボックスを取り外します。取り外す際にエアバックのハーネスをコネクタの断線に注意して外してください。

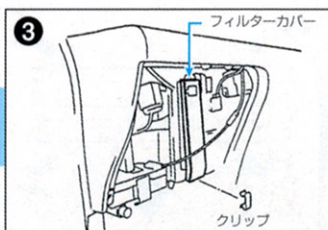

3 クリップを取り、フィルターカバーを上下にスライドさせて取り外します。

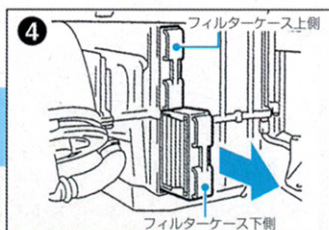

4 フィルターケースのツマミをもって、下側のケースから取り外します。交換する際はUPマークが上向きになるようにケースに取り付けます。

グロリア


('99.06 ~ '04.09)

適合品番：GAC206


同じ交換方法車種 セドリック ('99.06 ~) フーガ ('05.05 ~) プレジデント ('03.10 ~) X-TRAIL(エクストレイル) ('06.06 ~)

◆マイクロガードデュアロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。


簡単 5分 工具不要

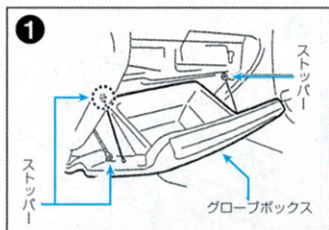


1 グローブボックスを開き、ストッパー3ヶ所を外します。

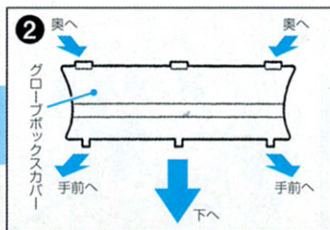

2 下側のツメ3ヶ所を手前に外し、上側のツメ3ヶ所を奥に押しながら、奥のカバーを外します。

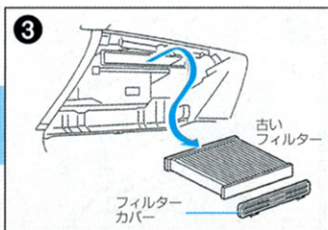

3 フィルターカバー左側のロック1ヶ所を外し、フィルターカバーを取り外します。

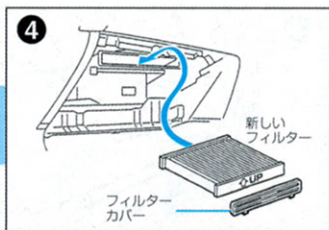

4 フィルターを引き出し、取り替えます。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


サニー

('98.10 ~)


適合品番：GAC201

◆マイクロガードデュアロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。


簡単 5分 工具不要

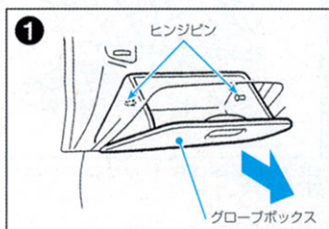


1 グローブボックスを開き、ボックス内の両側下にあるピンを外し、グローブボックスを外します。

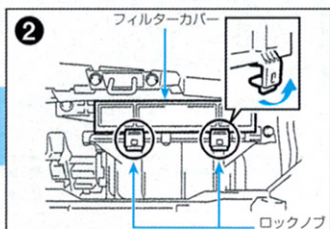

2 フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

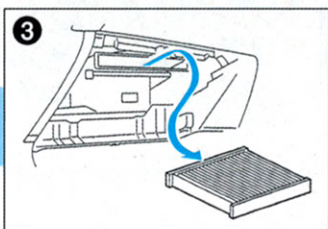

3 フィルターを手前に引き抜くようにして取り外します。

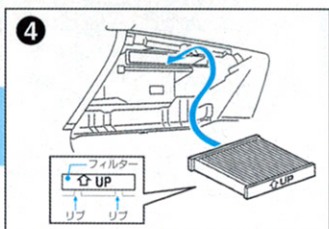

4 取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

シーマ


('98.09 ~ '01.01)

適合品番：GAC202


◆マイクロガードデュアロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。

やや難 10分 工具使用


使用工具：④ドライバー

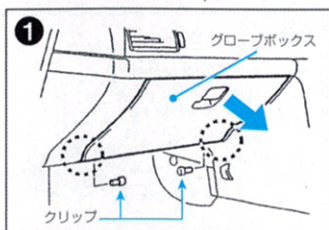


1 グローブボックス下のクリップ2個を抜いて、グローブボックスを取り外します。

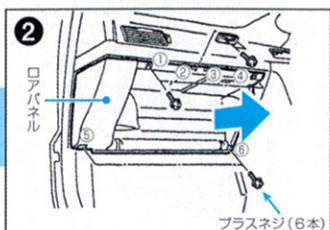

2 グローブボックス内の④ネジ4ヶ所と下両側2ヶ所を外し、グローブボックスを取り外します。取り外す際にエアバックのハーネスをコネクタの断線に注意して外してください。

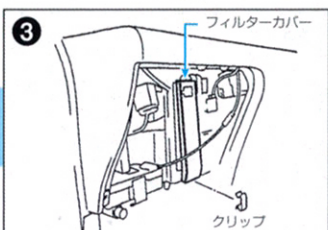

3 クリップを取り、フィルターカバーを上下にスライドさせて取り外します。

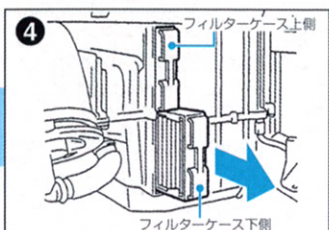

4 フィルターケースのツマミをもって、下側のケースから取り外します。交換する際はUPマークが上向きになるようにケースに取り付けます。

クリーンフィルターの交換例


シーマ

('01.01 ~)


適合品番：GAC206

◆マイクロガードデュアルロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。


簡単5分 工具不要

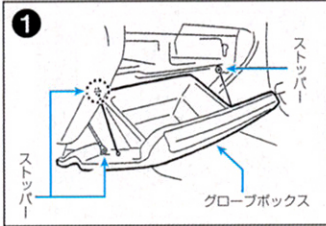


グローブボックスを開き、ストッパー3ヶ所を外します。

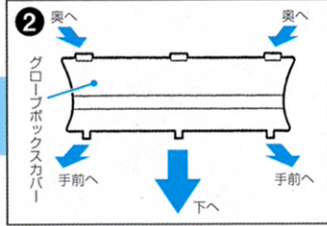

下側のツメ3ヶ所を手前に外し、上側のツメ3ヶ所を奥に押しながら、奥のカバーを外します。

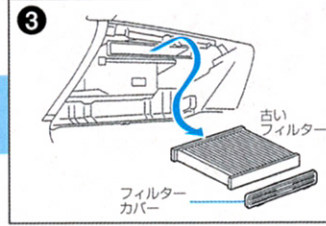

フィルターカバー下のツメ部2ヶ所を外し、フィルターカバーを取り外します。

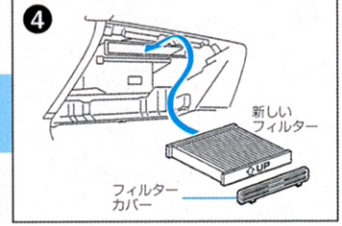

フィルターを引き出し、取り替えます。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ステージア

('01.10 ~)

適合品番：GAC201


◆マイクロガードデュアルロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。

同じ交換方法車種


スカイライン
('01.06 ~ '06.11)

やや難15分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー

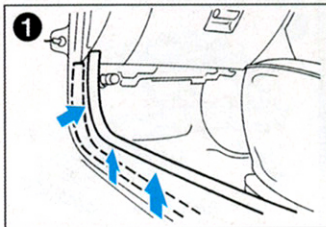


ドア開口部の足下のカバーを外します。

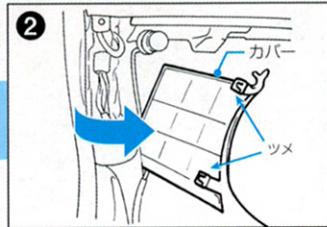

奥にあるブラナットを外してから、左右のカバーを外します。カバーはツメ2ヶ所を外してください。

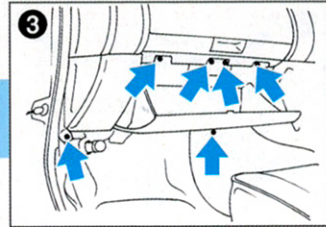


グローブボックスを開き、⊕ネジ6ヶ所を外します。

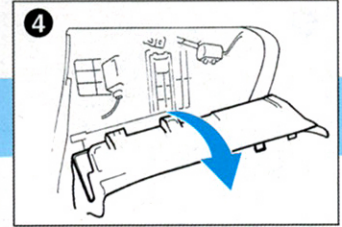


グローブボックスをゆっくり引いて外します。




ランプとエアバッグのコネクタを外します。断線に注意してください。

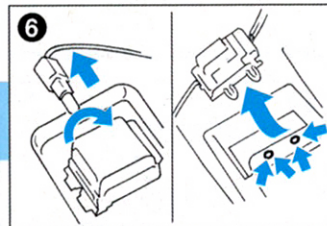

ランプは回して外し、コネクタは2ヶ所をつまんで外します。

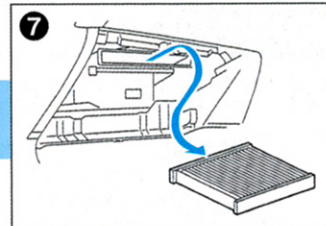

フィルターカバーを外して、中のフィルターを引き出します。

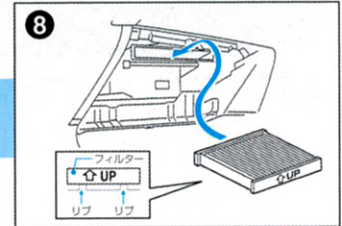

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

セレナワゴン


('99.06 ~ '05.05)

適合品番：GAC201


◆マイクロガードデュアルロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。

簡単5分 工具使用


使用工具：⊖ドライバー

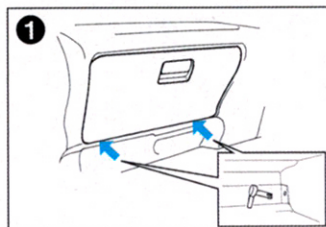


グローブボックスを閉じた状態で、下にあるヒンジピンを外します。

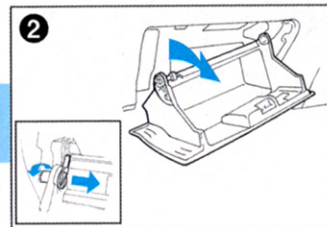

グローブボックス内側のストッパー部分を外し、グローブボックスを外します。

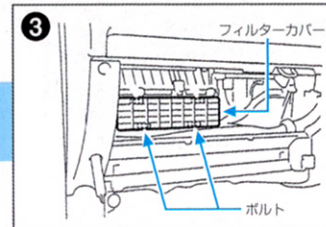

フィルターカバー下部のロック2ヶ所に⊖ドライバーを入れ、ロックを外します。カバーを折らないように注意して下さい。

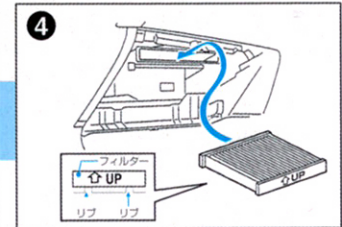

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用


セレナワゴン

('05.05 ~)


適合品番：GAC207

◆マイクロコンピュータ(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。


簡単3分 工具使用
使用工具：⊕ドライバー

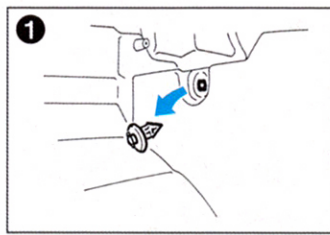


1 足もと右側のクリップを⊕ドライバーで外します。

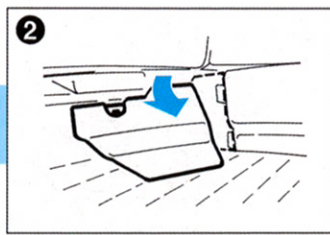

2 クリップを外したらカバーを外します。

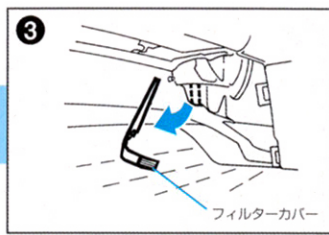

3 フィルターカバーをL字の短い辺(下方)から取り外します。

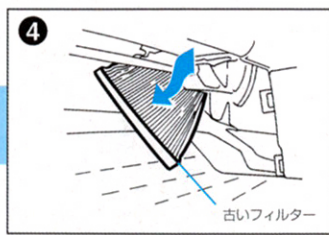

4 フィルターを左方向へ取り出します。その際、矢印部をたわめて取り出します。
※取り付け手順はラフェスタの補足を参照してください。


ティアナ

('03.03 ~)


適合品番：GAC201

◆マイクロコンピュータ(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。


簡単5分 工具使用
使用工具：⊕ドライバー

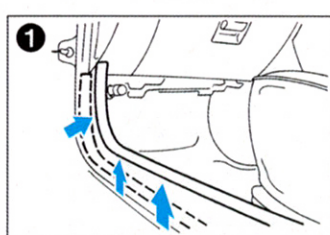


1 ドア開口部の足下のカバーを外します。

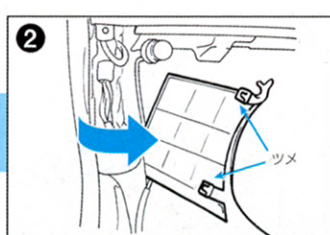

2 奥にあるブラナットを外してから、左右のカバーを外します。カバーはツメ2ヶ所を外してください。

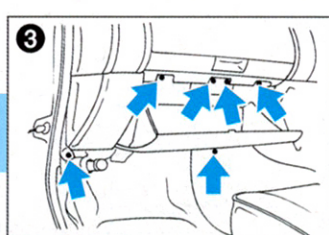


3 グローブボックスを開き、⊕ネジ6ヶ所を外します。

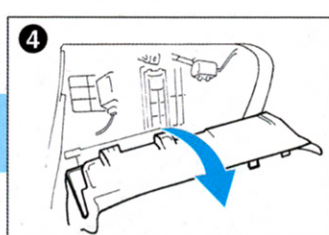


4 グローブボックスをゆっくり引いて外します。




5 エアバックのハーネスコネクタですので断線させないように注意してください。
ランプとエアバッグのコネクタを外します。断線に注意してください。

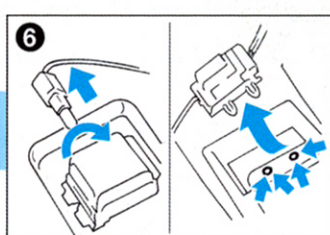

6 ランプは回して外し、コネクタは2ヶ所をつまんで外します。

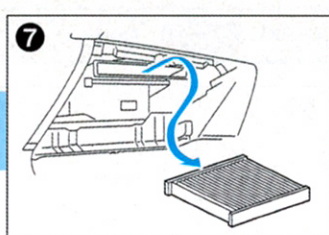

7 フィルターカバーを外して、中のフィルターを引き出します。

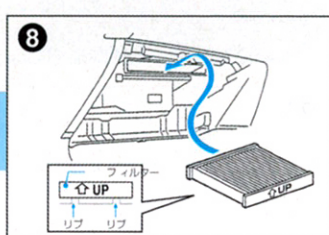

8 取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ティータ


('04.09 ~)

適合品番：GAC208


同じ交換方法車種 ティータラジオ ('04.10 ~)

◆マイクロコンピュータ(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。


やや難10分 工具使用
使用工具：⊕ドライバー

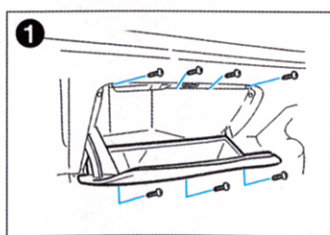


1 グローブボックスを開き、ボックス内の上下ネジ7ヶ所を外します。

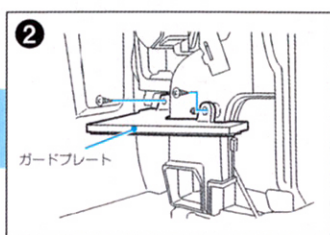

2 ネジ2ヶ所を外しガードプレートを取り外します。

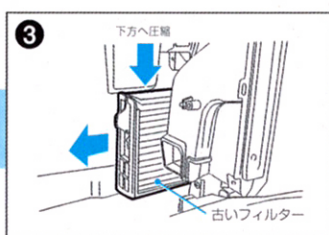

3 フィルターのつまみをつまんで車両左側にスライドさせながら外します。フィルターを下方へ圧縮しながら車両左側へスライドさせ、また、スライド方向に障害物がある場合は、フィルター下部を上へ回転させながら取り外します。

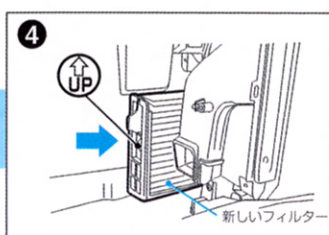

4 新品のフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えすと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際はUPマークの向きに合わせて取り付けてください。

クリーンフィルターの交換例

ティノ


('98.12 ~ '03.03)

適合品番：GAC201


◆マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。

簡単5分 工具使用


使用工具：カッターナイフまたは
ニッパー等が必要です。

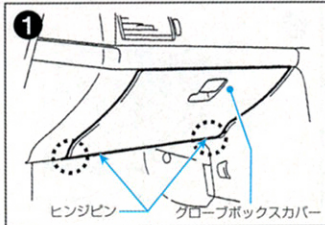


グローブボックス左下のサイドパネルを外し左右にあるヒンジピンを外してから、グローブボックスを外します。

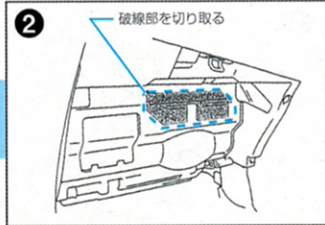

上図の破線部をカッターナイフまたはニッパー等で切り取ります。(初回のみ)

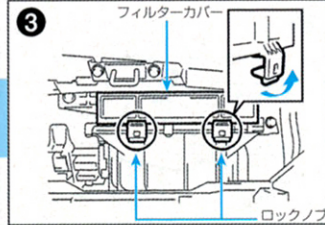

フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

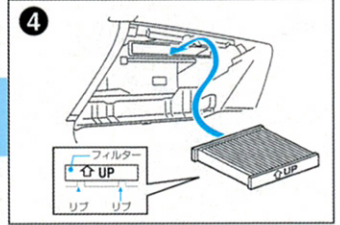

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

プリメーラ


('01.01 ~)

適合品番：GAC201


同じ交換方法車種 プリメーラワゴン ('01.01 ~)

◆マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。


簡単5分 工具不要

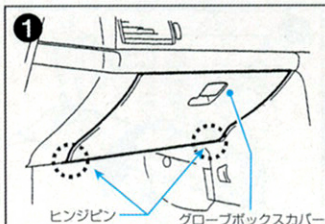

グローブボックス下の左右にあるヒンジピンを外し、グローブボックスを外します。

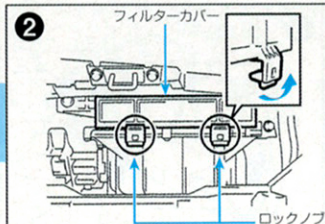

フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

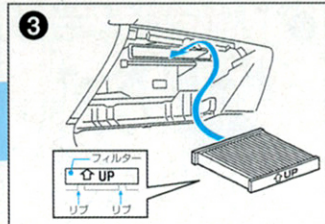

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

ブルーバードシルフィ


('00.08 ~ '05.12)

適合品番：GAC201


同じ交換方法車種 ムラー ('04.09 ~)

◆マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。


簡単5分 工具不要

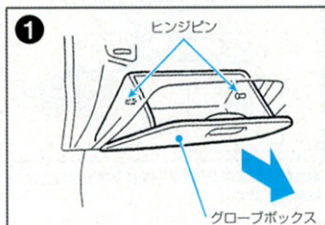


グローブボックスを開き、ボックス内の両側下にあるピンを外し、グローブボックスを外します。

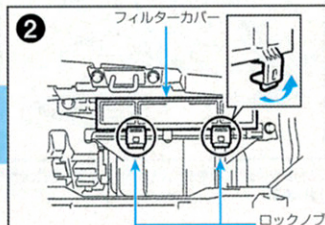

フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

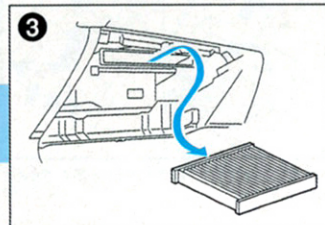

フィルターを手前に引き抜くようにして取り外します。

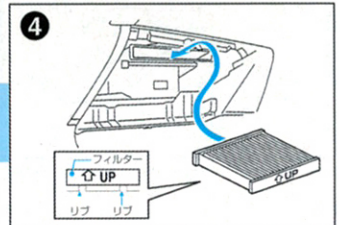

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


プレサージュ

('03.07 ~)


適合品番：GAC201

◆マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が異なるため交換不可です。
グローブボックス内のシールで確認できます。


簡単5分 工具不要

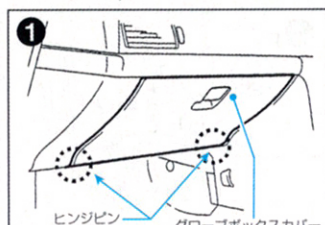

グローブボックス下の左右にあるヒンジピンを外し、グローブボックスを外します。

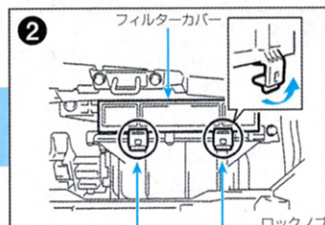

フィルターカバー下部のロックノブ2ヶ所を外し、フィルターカバーを外します。

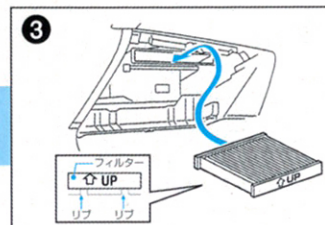

取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用
日産車用
三菱車用
マツダ車用
ダイハツ車用
ホンダ車用
スバル車用
スズキ車用

マーチ


(*02.03 ~)

適合品番：GAC204


◆マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。

やや難 15分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー

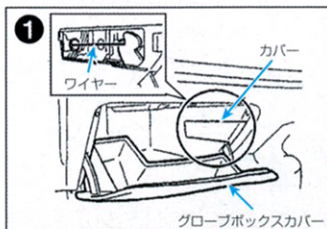


グローブボックスを開き、右側のカバーを外して中のワイヤーを外します。

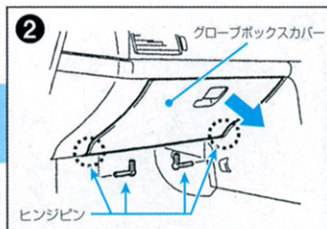

グローブボックス下のヒンジピン2ヶ所を外し、グローブボックス全体を外します。

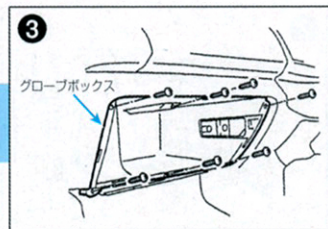

グローブボックスを外した後、上図の7ヶ所のネジを外したら、グローブボックスのインナー全体をそっくり外します。

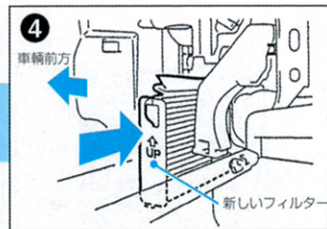

フィルターを手前に引いて取り外し、新品のフィルターに交換します。


ラフェスタ

(*04.12 ~)


適合品番：GAC207

◆マイクロガードピュアトロン(電気集塵機能付エアコン)
装着車はフィルター形状が違いため交換不可です。
グローブボックス内のシールを確認できます。


簡単 3分 工具不要

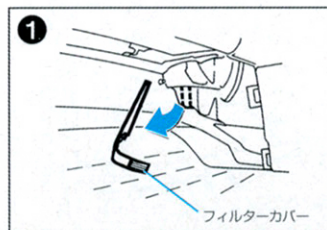


フィルターカバーをL字の短い辺(下方)から取り外します。

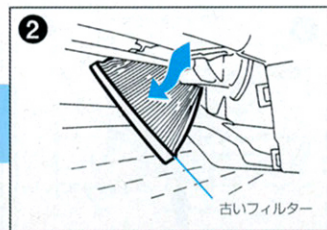

フィルターを左方向へ取り出します。その際、矢印部分をたわめて取り出します。

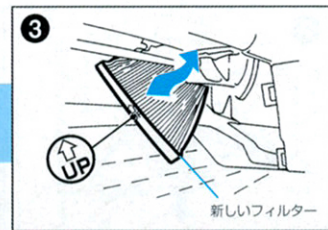

フィルターは、↑UPマークの向きを手前側に合わせて取り付けます。フィルターカバーを取り付ける際は、スナッパ音がするまで確実にロックしてください。

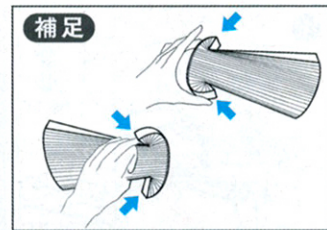

フィルターを取り外す際は矢印部分をたわめて引き出してください。また、取り付けの際も同様に矢印部分をたわめ、逆手順で取り付けてください。