


## アルト

('98.10 ~ '05.01)


適合品番：GAC931

簡単3分 工具不要


同じ交換方法車種

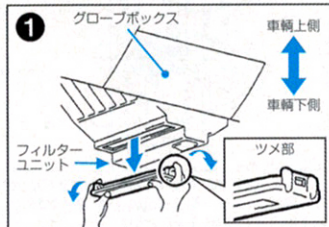モコ  
( '02.04 ~ )AZ オフロード  
( '98.10 ~ )AZ ワゴン  
( '98.10 ~ '03.09 )キャロル  
( '98.10 ~ '04.10 )

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧に行ってください。

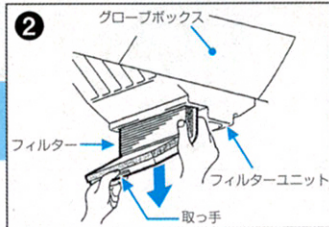


フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

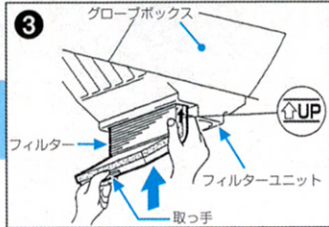

取り付けの際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。

## ①注意



ツメ部

フィルターカバーのツメは折れ易いので注意してください。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。



## エブリィ(ワゴン)

('99.01 ~ '05.08)

適合品番 : GAC931

同じ交換方法車種

エブリィプラス ('99.06 ~)


エブリィランディー ('01.06 ~)

スクラム(ワゴン・バン) ('99.01 ~ '05.09)


スピアーノ ('02.02 ~)

ラピュタ ('99.03 ~)


簡単3分 工具不要

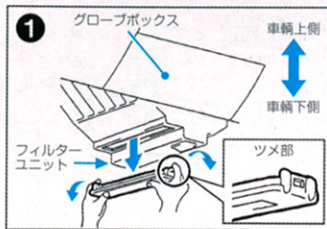

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

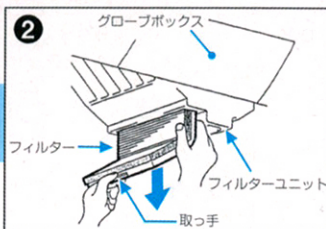


フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

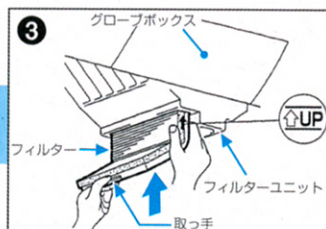

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。

### ①注意

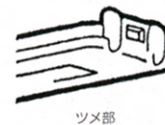

フィルターカバーのツメは折れ易いので注意して下さい。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。

## エブリィ(ワゴン)


('05.08 ~)

適合品番 : GAC934


同じ交換方法車種

スクラム(ワゴン・バン) ('05.09 ~)


簡単3分 工具不要

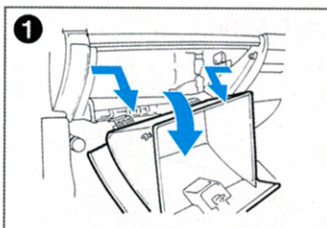


グローブボックスを開き、ボックス内の両側にあるピンを事前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

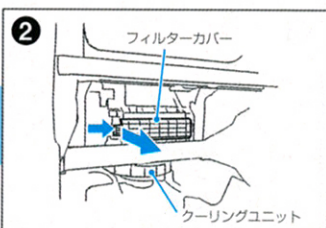

クーリングユニットのカバーを取り外します。

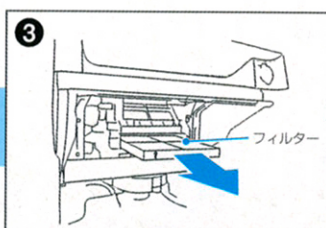

フィルターを真つすぐ引き出します。

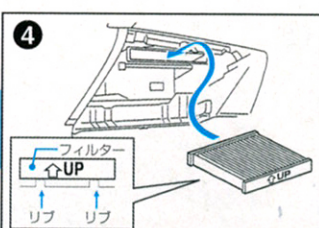

新品のフィルターを取り付けます。フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際はUPマークの向きに合わせて取り付けてください。

## Kei(ケイ)

('98.10 ~)


適合品番 : GAC931

同じ交換方法車種


キャリィ ('99.01 ~)

MRワゴン ('01.12 ~ '06.01)


簡単3分 工具不要

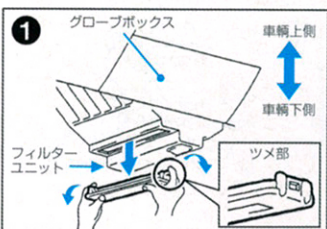

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

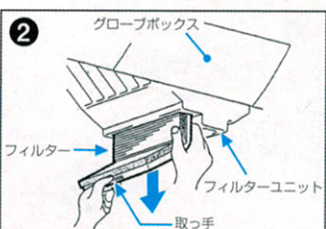

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

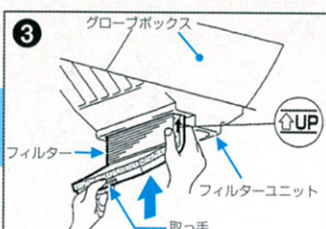

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。

### ①注意



フィルターカバーのツメは折れ易いので注意してください。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。

## ジムニー


('98.10 ~)

適合品番 : GAC931


同じ交換方法車種

ジムニーワイド ('98.01 ~)


簡単3分 工具不要

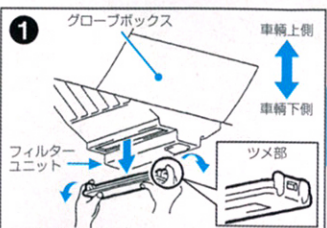

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

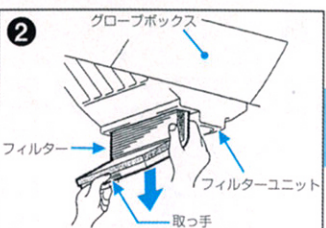

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

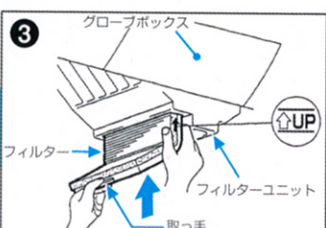

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。

### ①注意



フィルターカバーのツメは折れ易いので注意してください。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用



# クリーンフィルターの交換例


## ラパン

('02.01 ~)


適合品番 : GAC931

同じ交換方法車種 **ツイン** ('03.01 ~)


簡単3分 工具不要

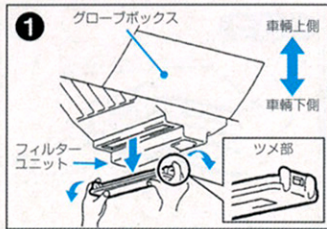


グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

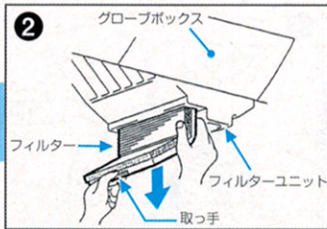

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

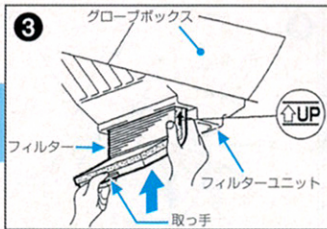

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。

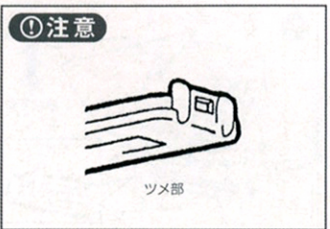


①注意  
フィルターカバーのツメは折れ易いので注意してください。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。

## ワゴンR


('98.10 ~ '03.09)

適合品番 : GAC931


簡単3分 工具不要

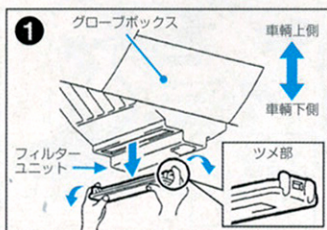


グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

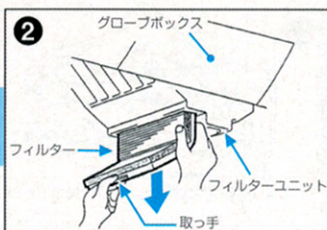

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

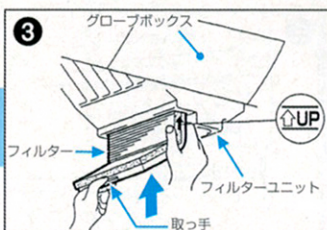

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。

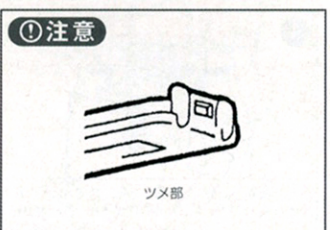

①注意  
フィルターカバーのツメは折れ易いので注意してください。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。


## ワゴンR

('03.09 ~)


適合品番 : GAC933

同じ交換方法車種 **AZワゴン** ('03.10 ~) **アルト** ('05.01 ~) **キャロル** ('05.07 ~) **MRワゴン** ('06.01 ~) **スイフト** ('04.11 ~) **スイフトスポーツ** ('05.09 ~)


簡単3分 工具不要

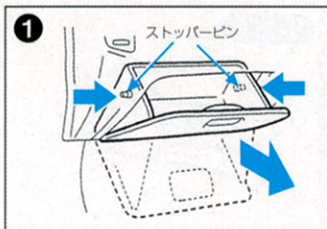


グローブボックスは両側にあるピンがストッパーとなっているので、そのピンが外れるように両側から強くグローブボックスを内側に押しします。ピンが外れたら、手前に引いて外します。

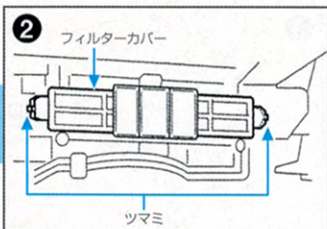

フィルターカバーの両側に2ヶ所のロックがあるのでロックを外し、フィルターカバーを外します。

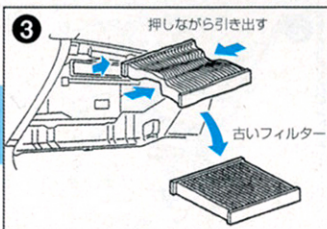

古いフィルターの両サイドを内側に押しながら、真直ぐ手前に引き取り外します。

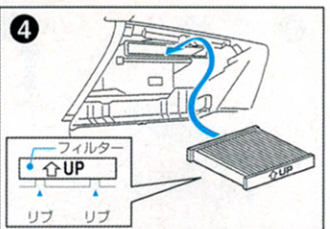

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。


## ワゴンRソリオ

('00.12 ~ '04.04)


適合品番 : GAC932

同じ交換方法車種 **スイフト** ('00.02 ~ '04.11) **ワゴンRプラス** ('99.05 ~ '00.12) **シボレーMW** ('01.01 ~) **シボレークルーズ** ('01.11 ~)


簡単3分 工具不要

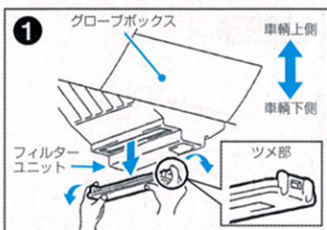

グローブボックス下のフィルターカバー両側ツメ部を外して、カバーを取り外します。ツメ部分を開くときは破損する恐れがありますので丁寧にしてください。

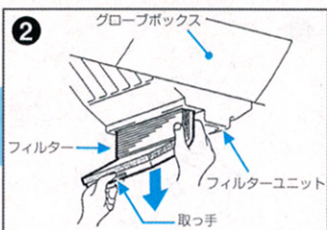

フィルターに付いている取っ手を下に引き、フィルターが床にあたらしたら、半分に折り曲げて残り半分を下に引き抜きます。

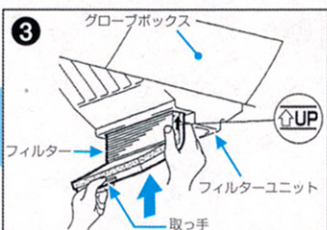

取り付ける際は側部表示のUPマークの向きを上に向け、半分に折り曲げてユニットに挿入しながら、床に当たらなくなったら、フィルターの両側を押すようにして最後までしっかり入れ込みます。



①注意  
フィルターカバーのツメは折れ易いので注意してください。万一折れた場合は純正品95423-81A01をディーラーなどから取り寄せてください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

タイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用